


SGG CONTRAFLAM[®] STRUCTURE

Einbauvorschriften / Installation instruction

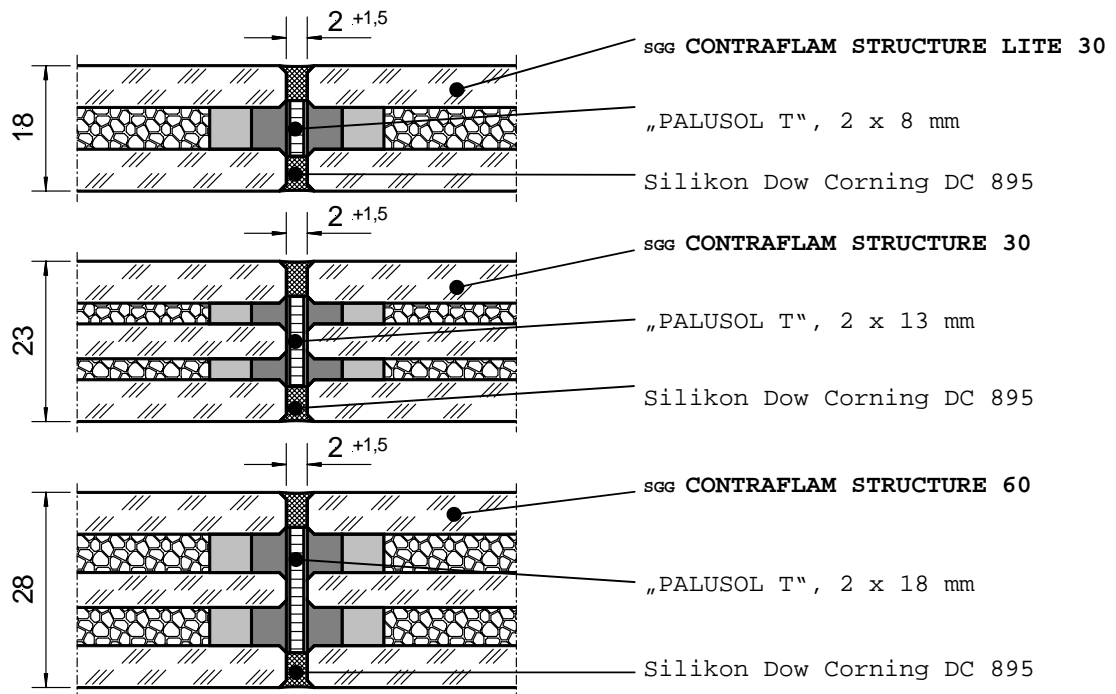

Zu verklebende Glaskanten säubern
Clean the glass edges to be sealed

- überstehendes Polysulfid mit Klinge/ Hartholz / Stahlwolle „00“ entfernen
remove excess polysulphide by razor blade/ hard wood / steel wool "00"
- Glaskante mit Spiritus oder Ethanol reinigen (nicht mit Glasreiniger, Wasch-benzin, Nitroverdünnung, Isopropanol oder anderen Lösungsmitteln!)
clean glass edge with spiritus or ethanol, (not with glass cleansing agent, benzene, toluene, isopropanol or other solvents!)

Palusol T auf vertikale Glaskante aufkleben
Stick Palusol T on vertical glass edge

- auf zentrale Ausrichtung achten!
make sure it is centered!

Gläser auf Promatect-Klötze setzen, auf Kontakt zusammen stellen und parallel zueinander ausrichten

Place glass panes on Promatect setting blocks, so that they touch each other and adjust to exactly parallel position

- eventuell mit Spannvorrichtung in eine Ebene ziehen (z.B. mit Kabelbinder/ Klötzchen)
if necessary, correct flatness (e.g. by using cable binder/blocks)

SGG CONTRAFLAM[®] STRUCTURE

Einbauvorschriften / Installation instruction

Installation Guide

Fuge mit Silikon ausspritzen und in gewohnter Weise glätten - Wichtig: nur freigegebenes Silikon verwenden !

Inject silicone into the joint and remove excessive material as usual - Important: approved silicon only !

